






Kontrolní
čtvereček
3 cm

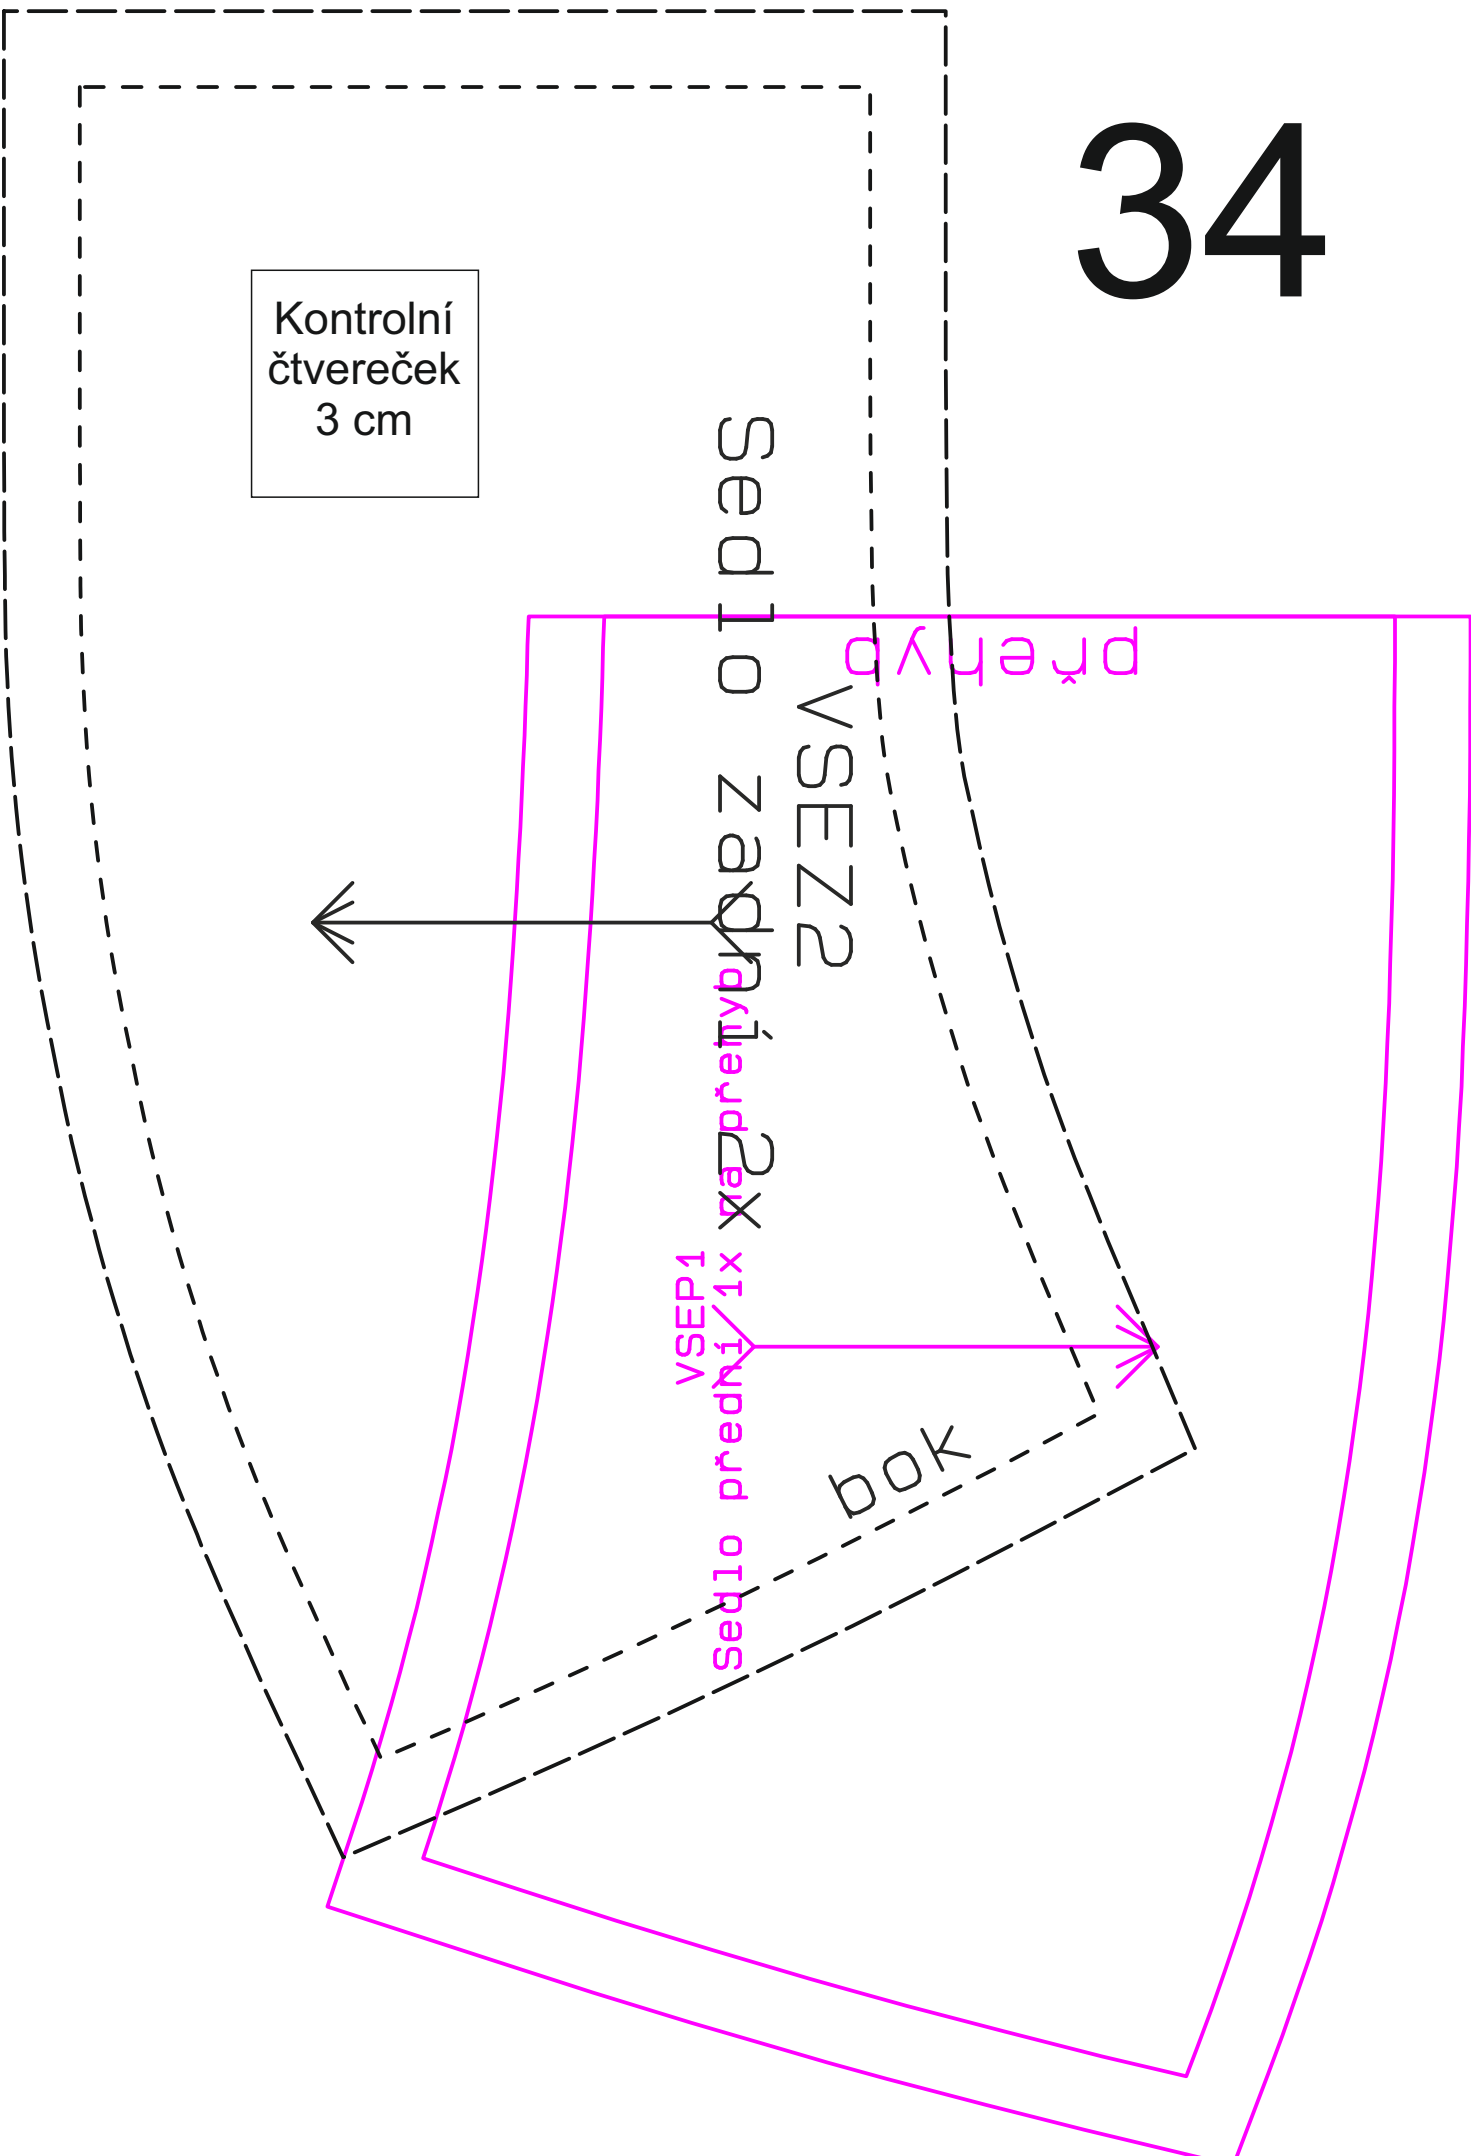

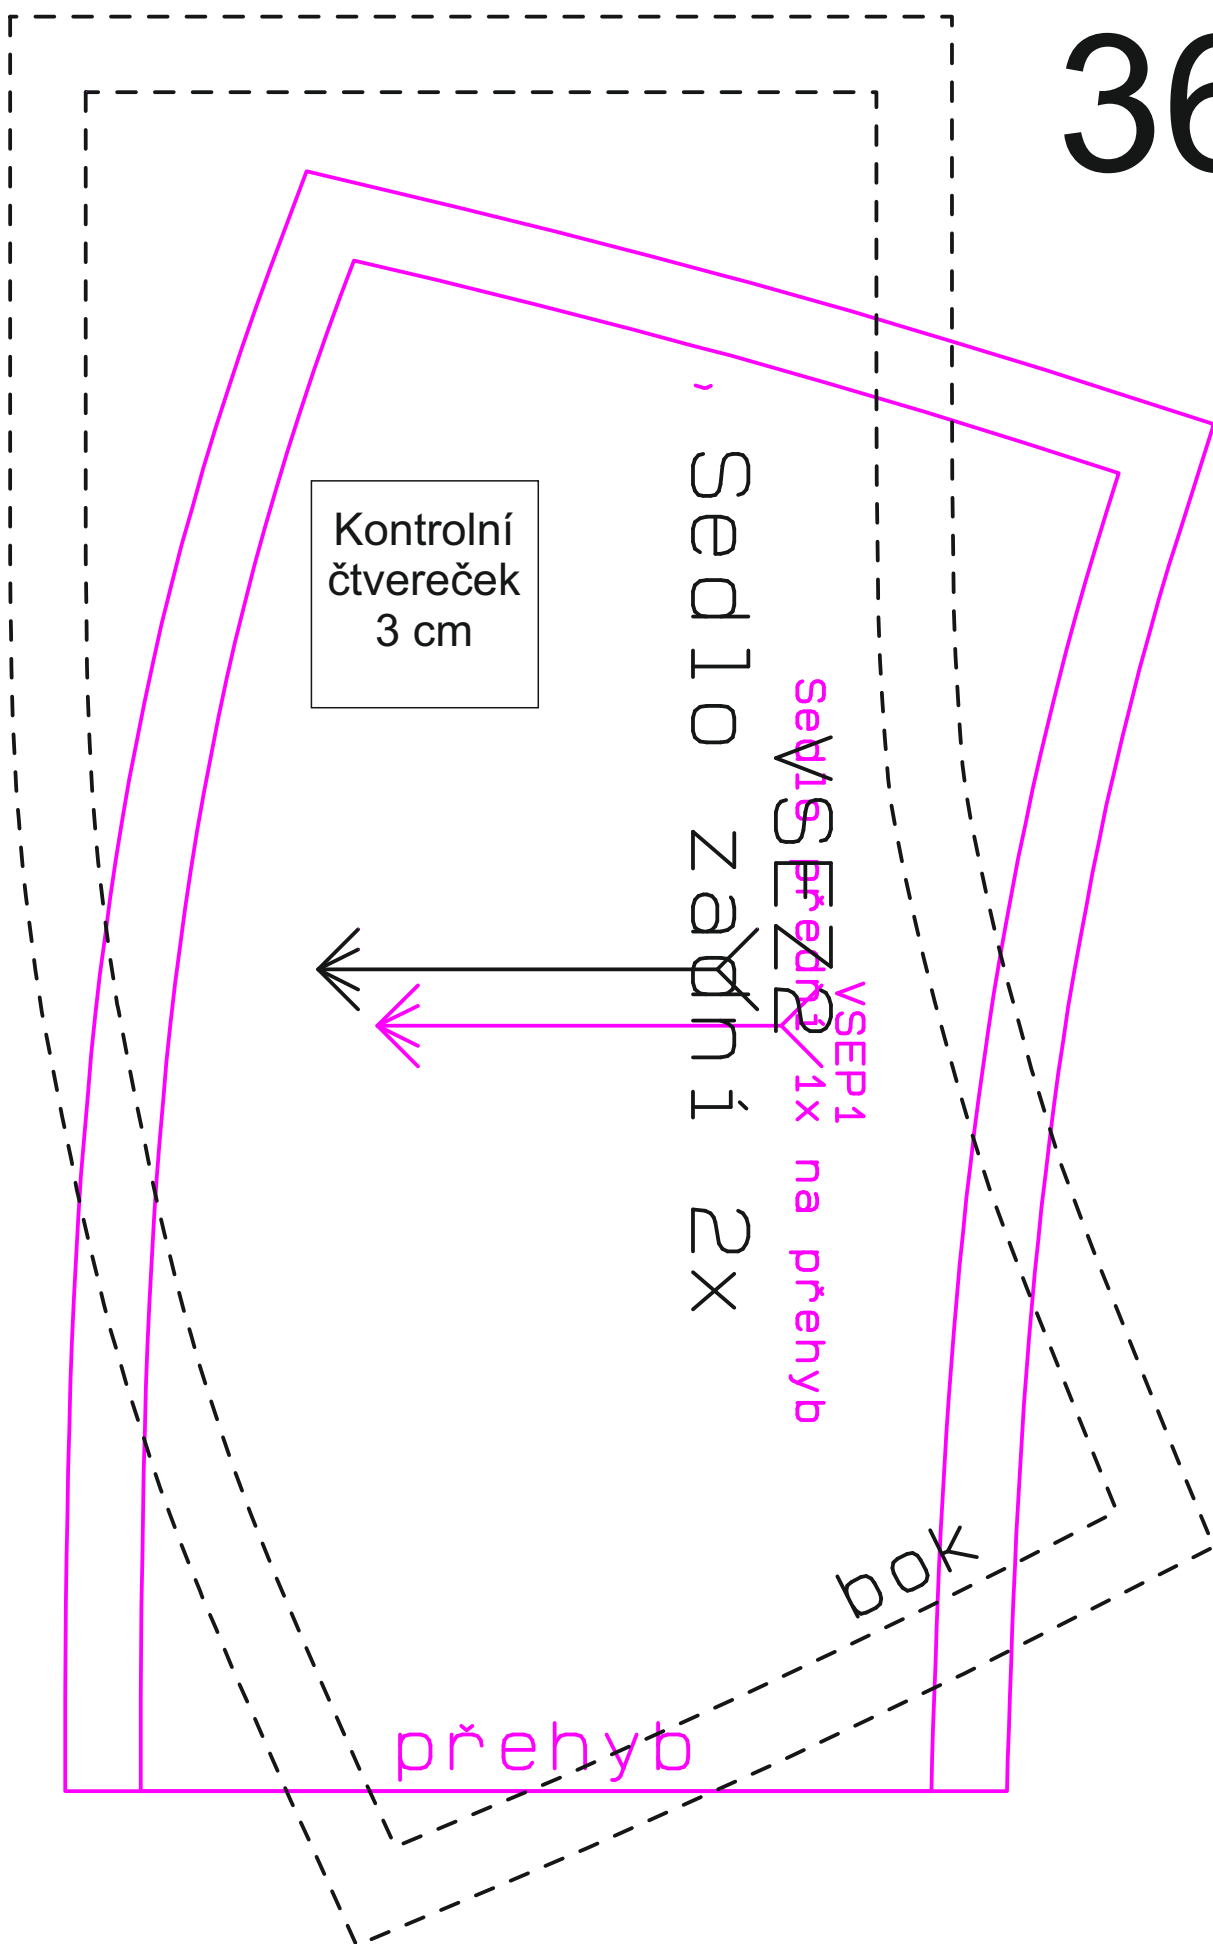

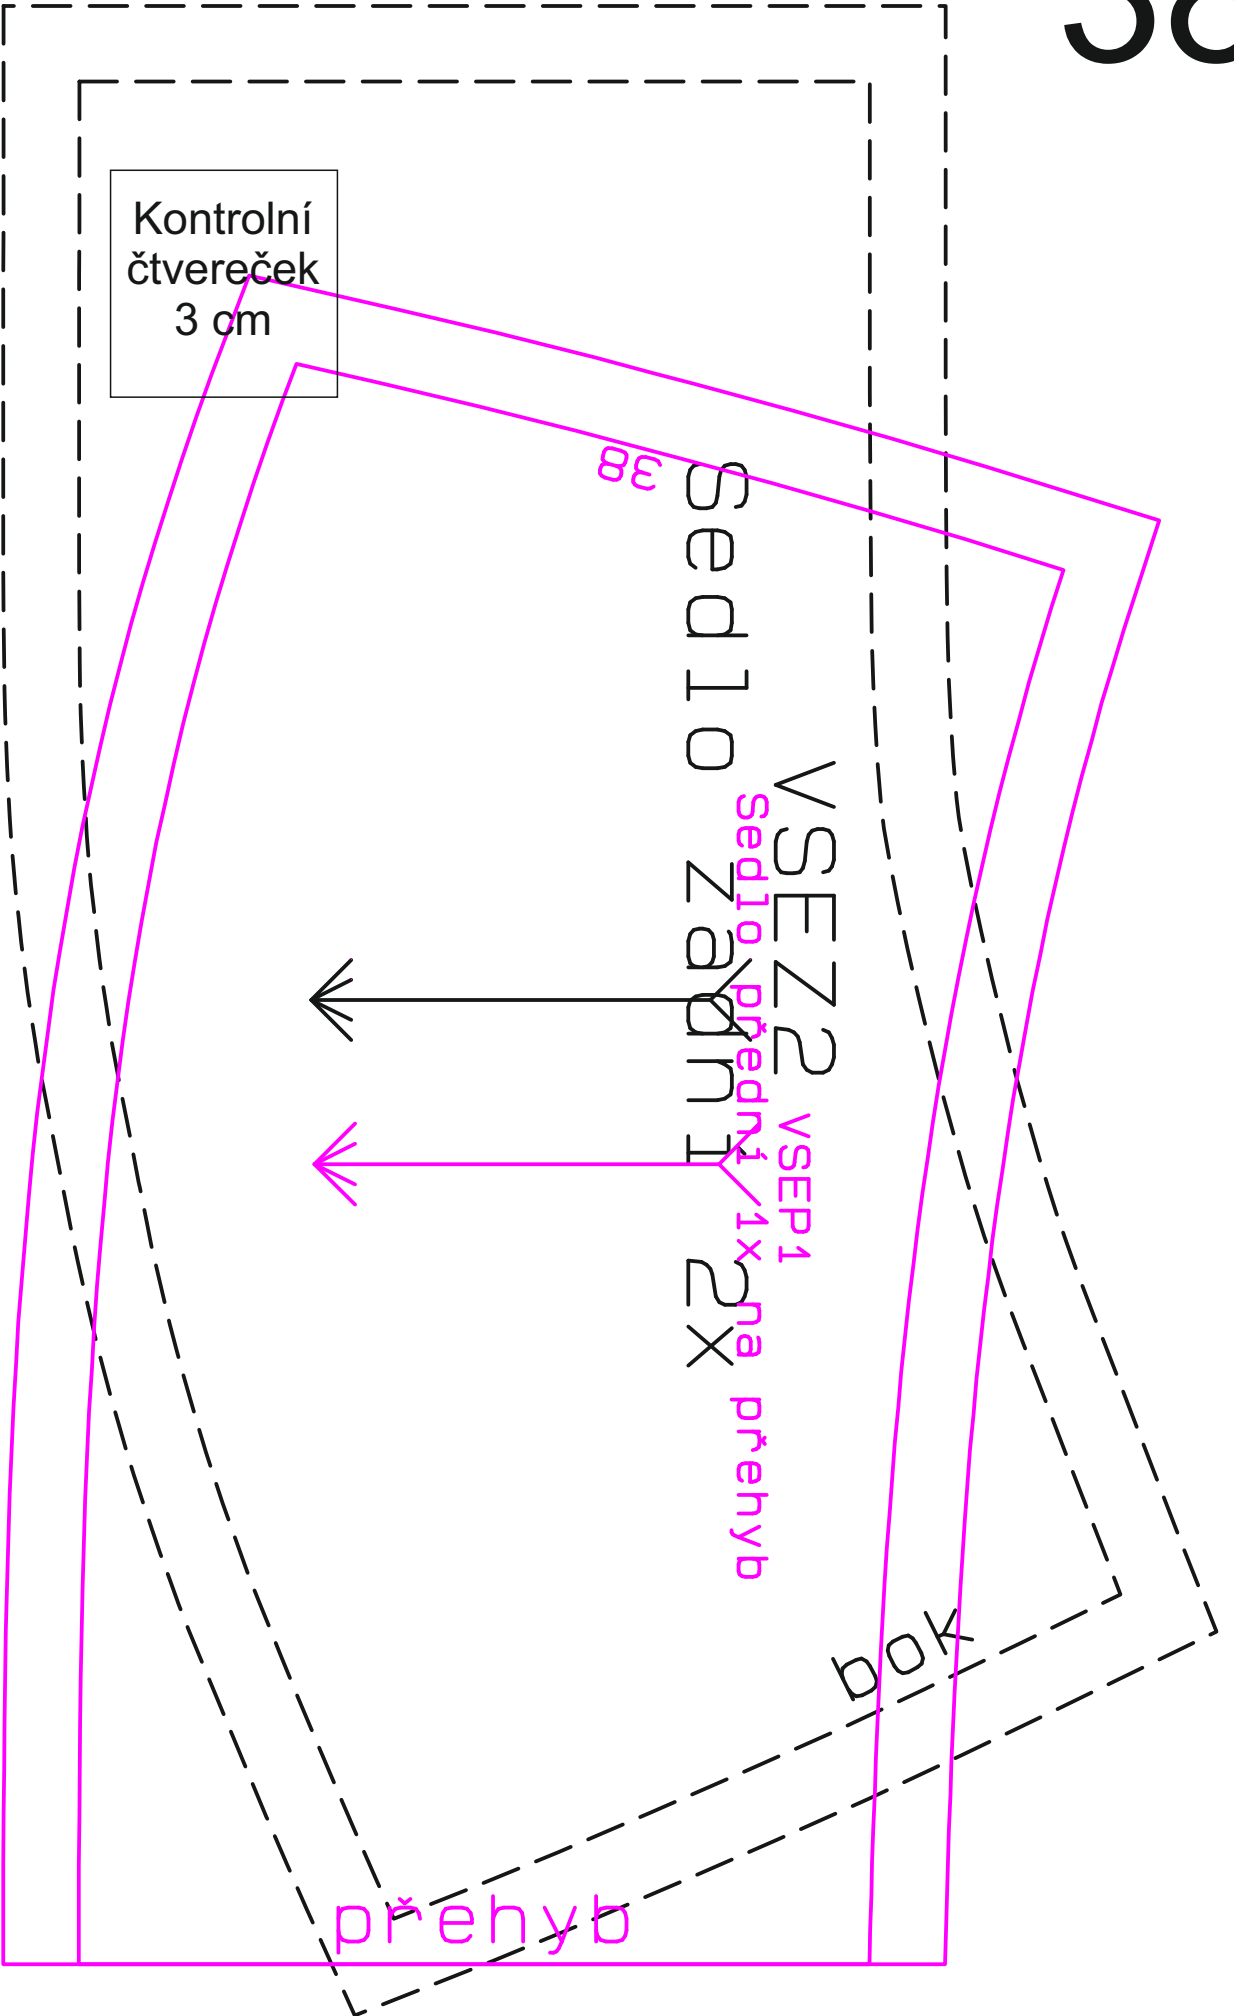

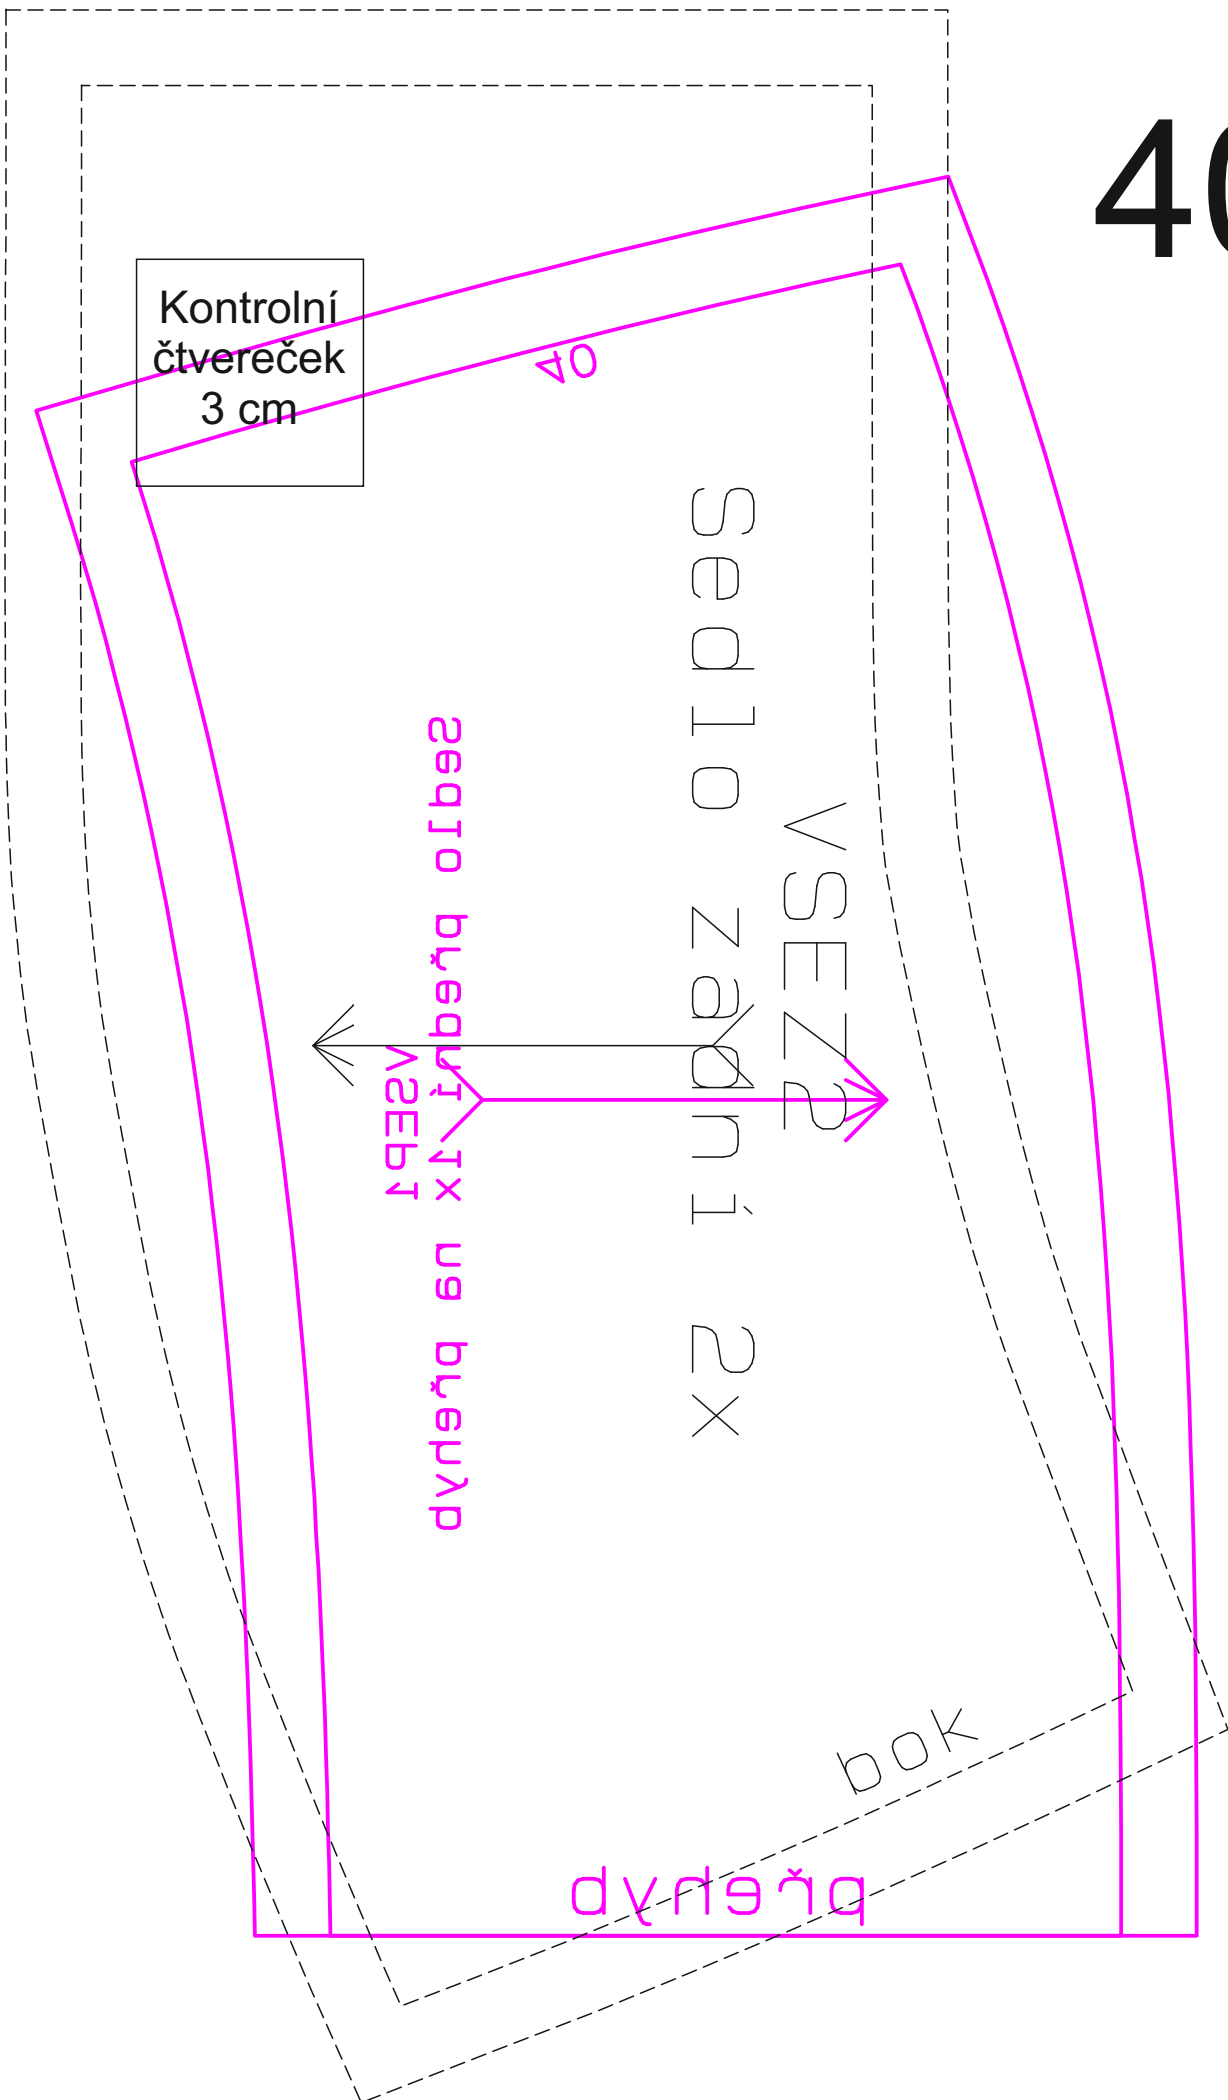

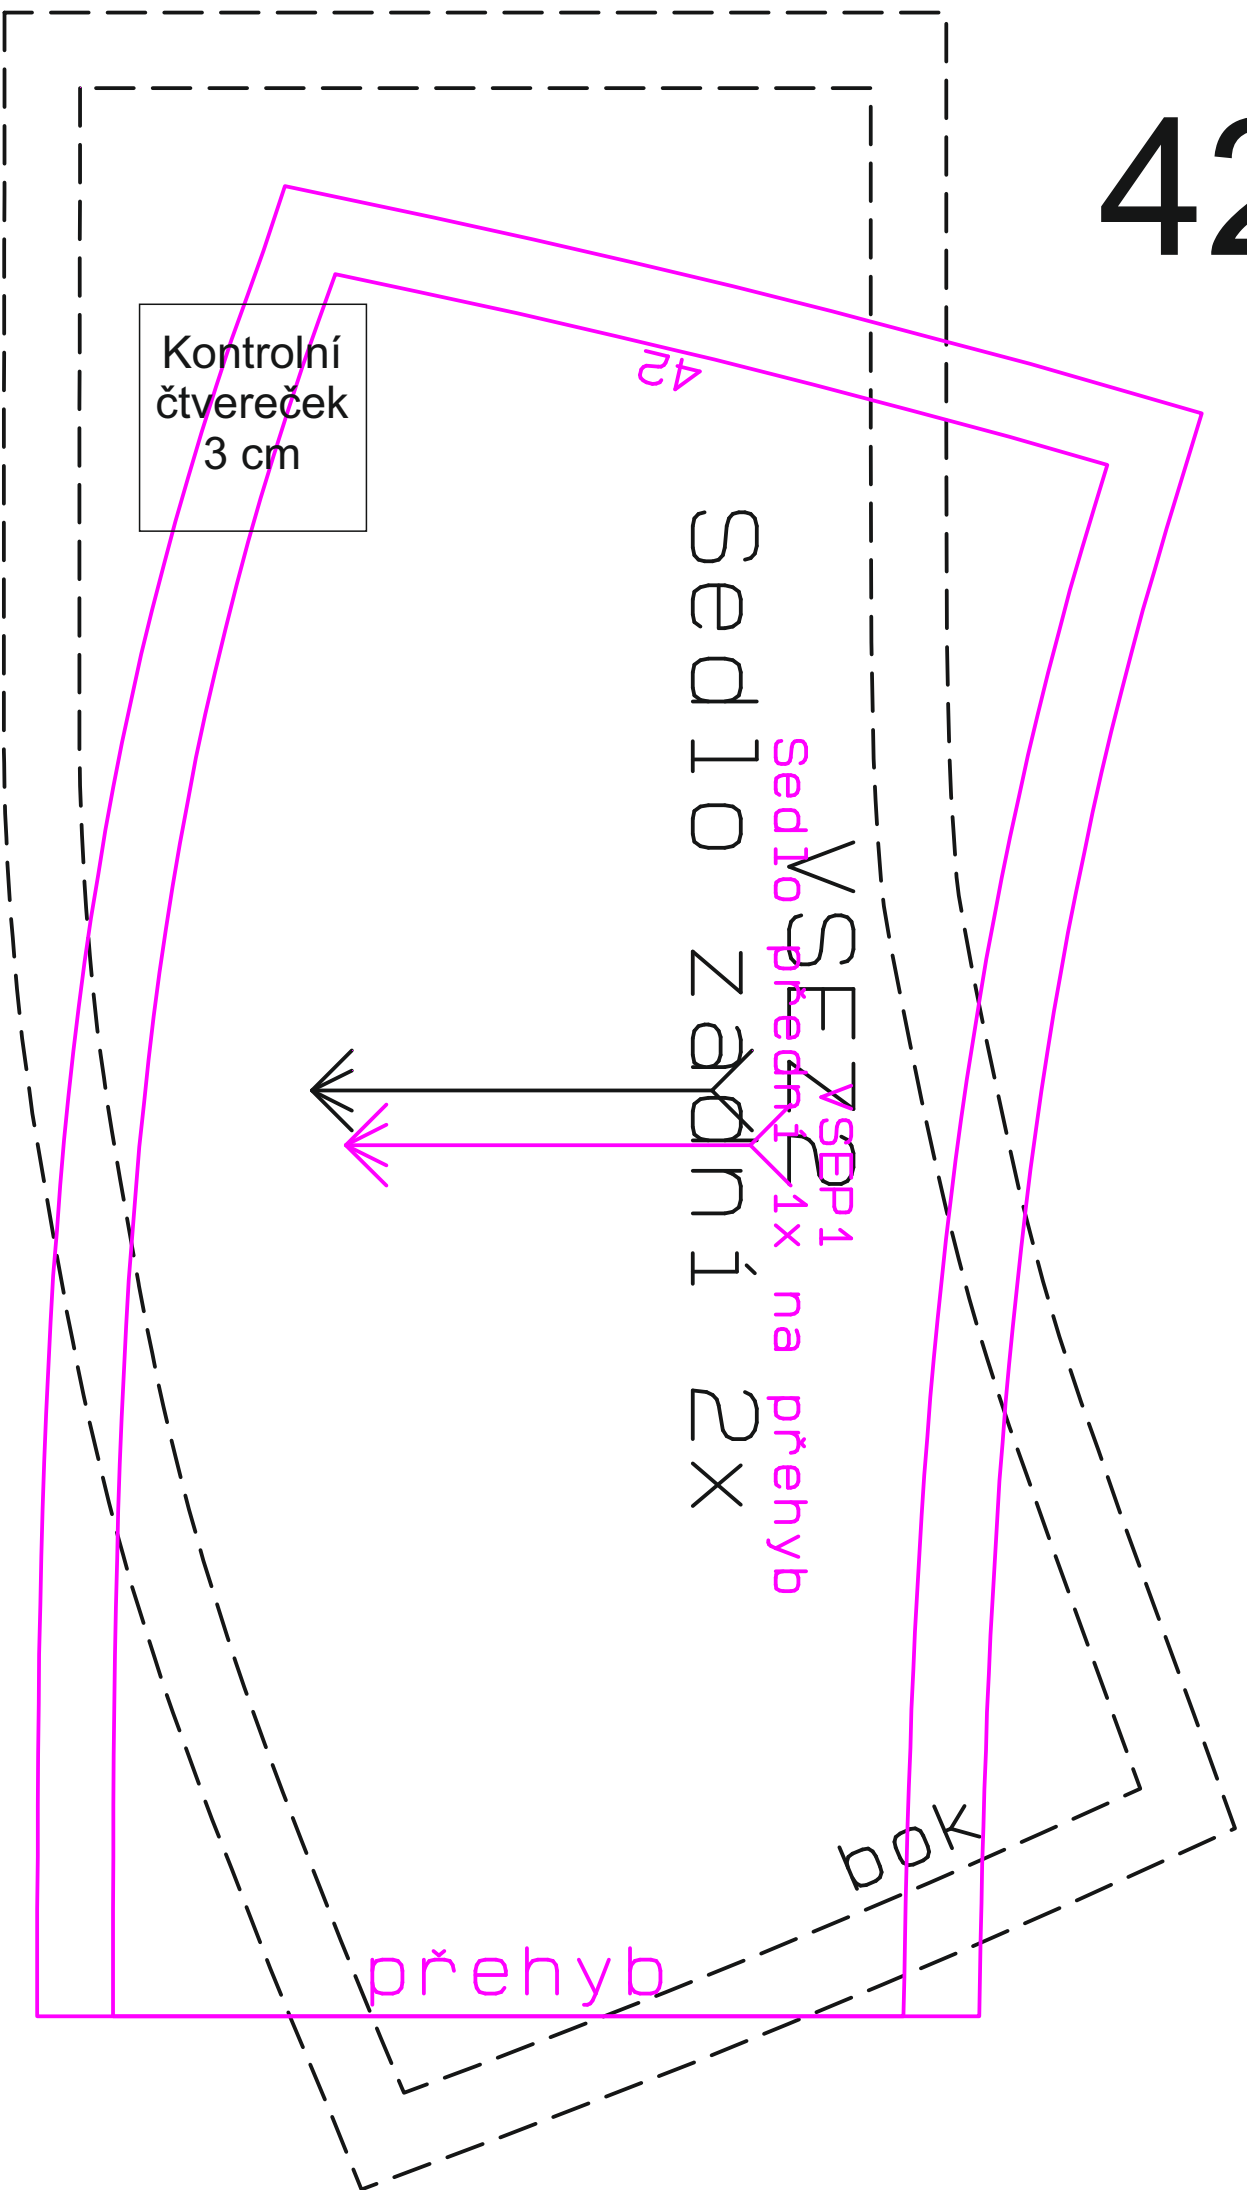

Kontrolní
čtvereček
3 cm



A2


Sedlo zadní 2X

VSEZP1
Sedlo přední 1x na přehyb

přehyb

bok

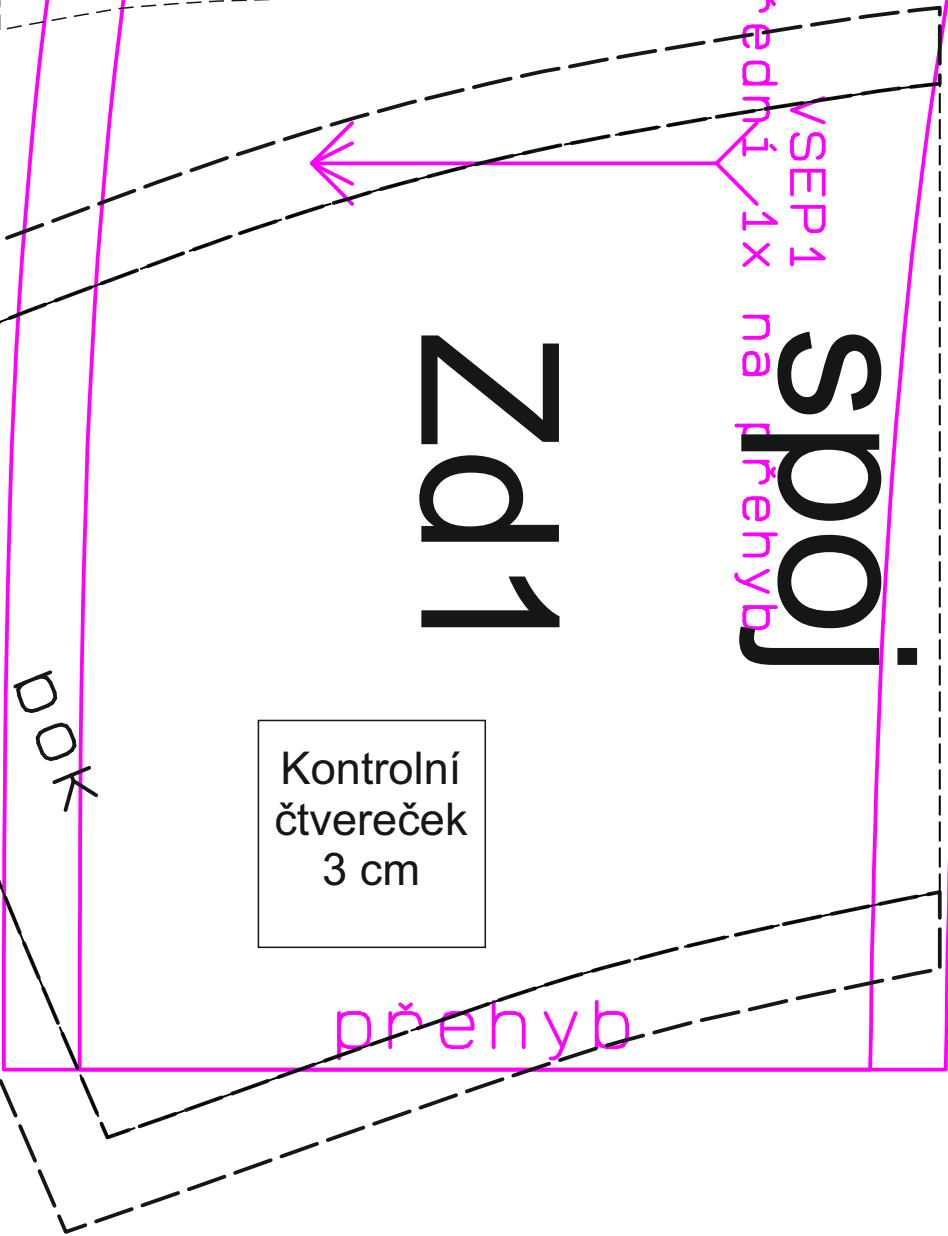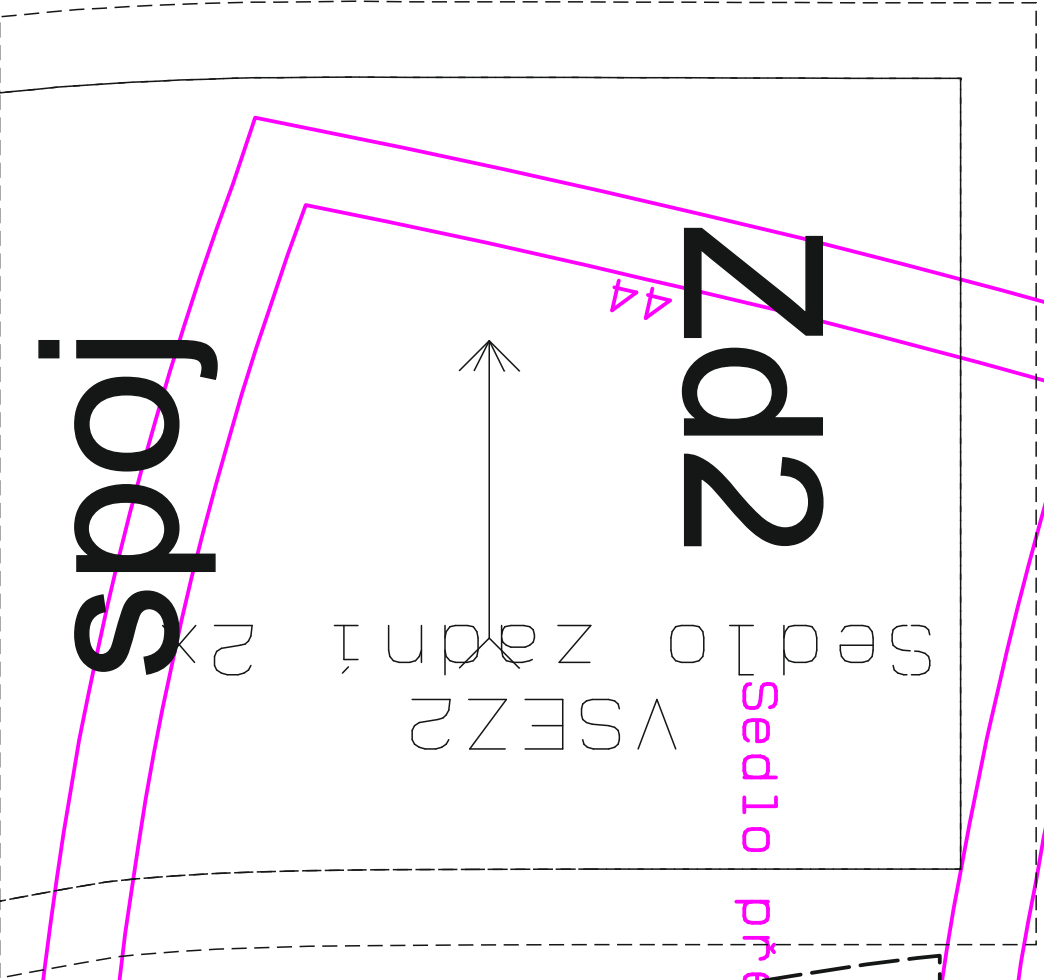

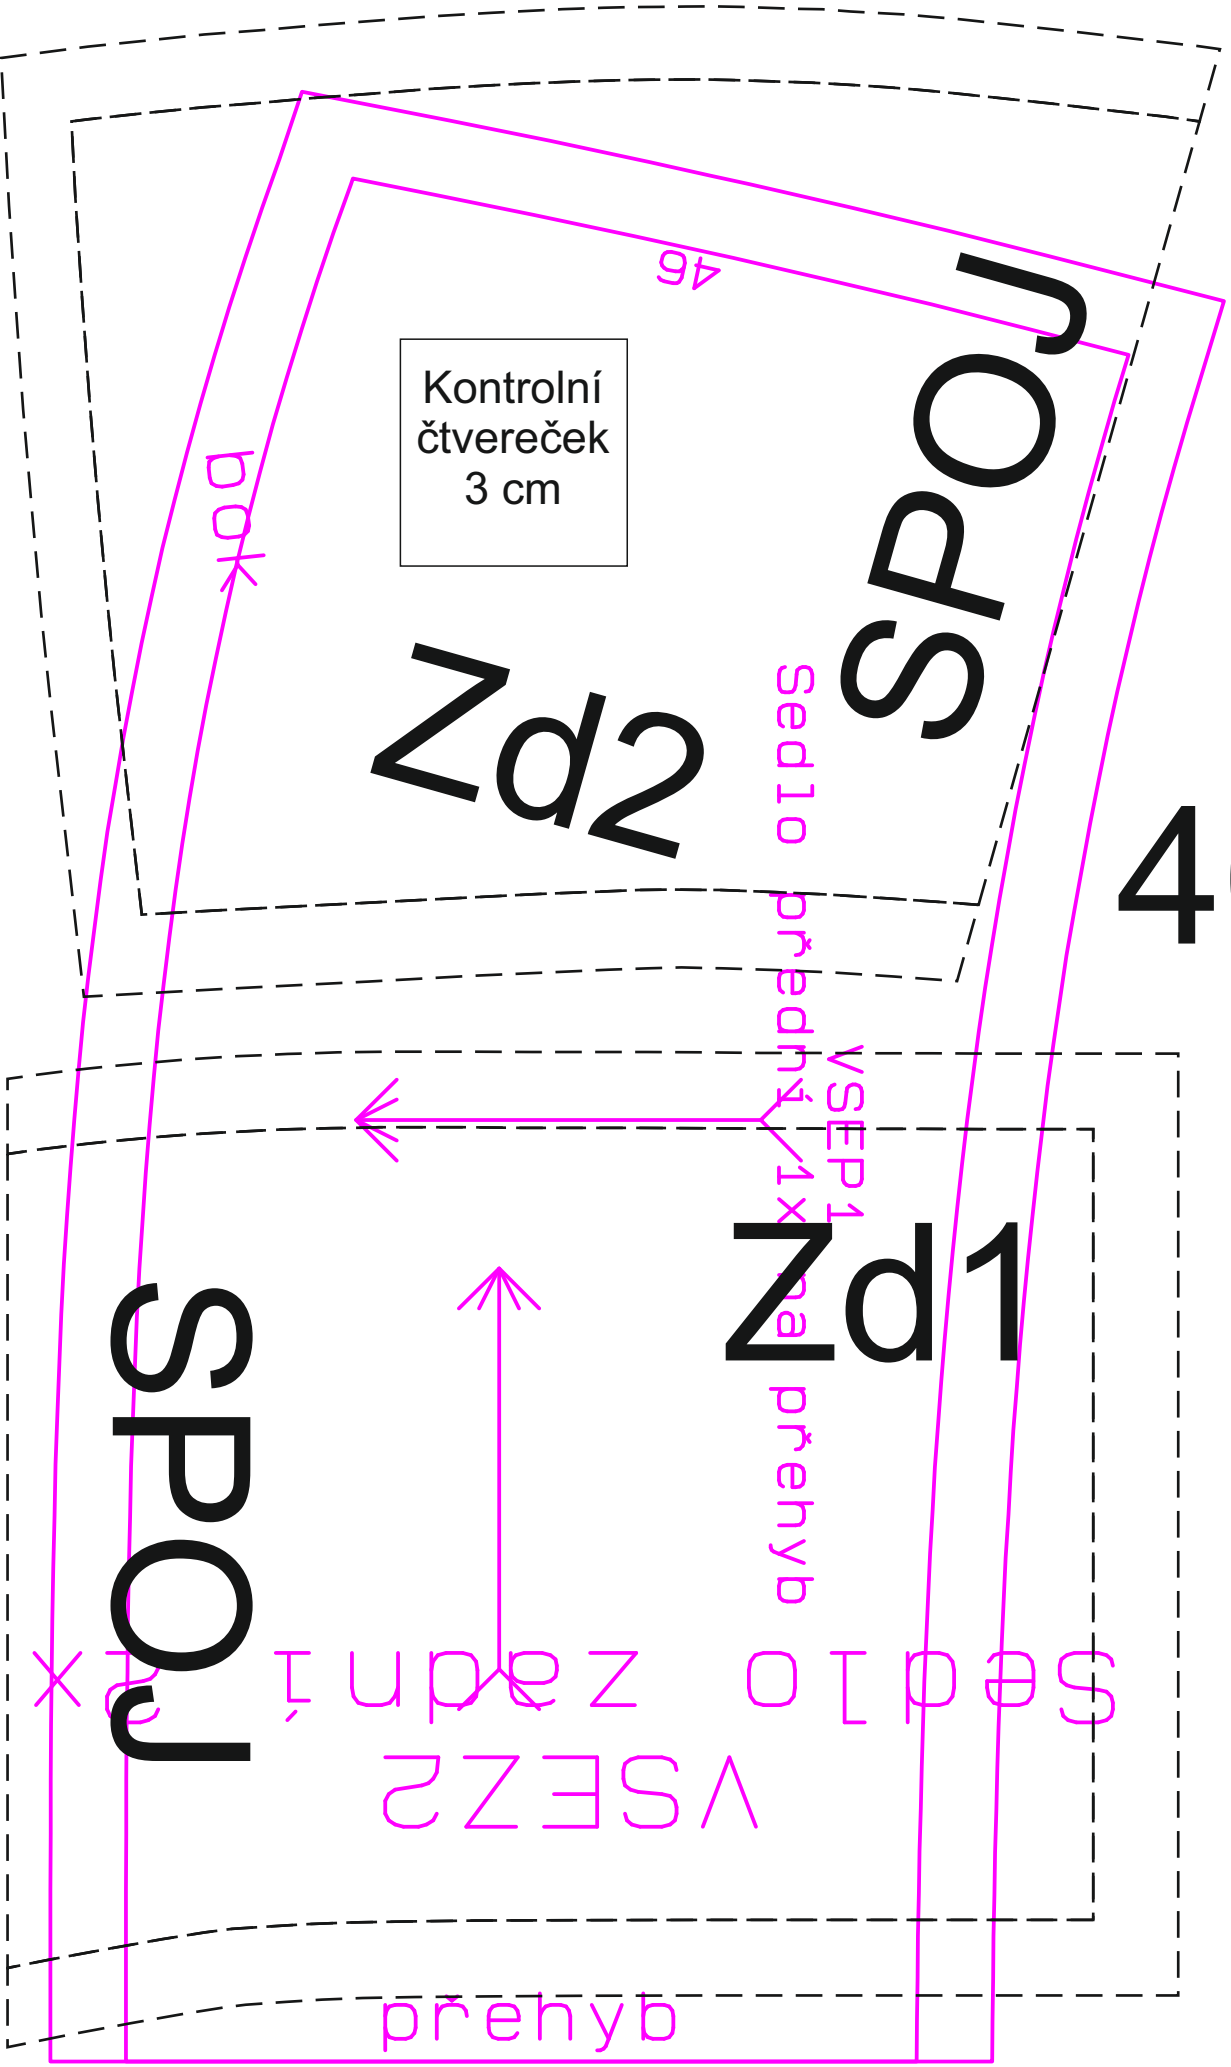

Kontrolní
čtvereček
3 cm

SPOJ

Zad2

Sedlo přední
VSEZ1
1x

Zad1

SPOJ


Sedlo zadní
VSEZ2
2x


přehyb

46

bok

46

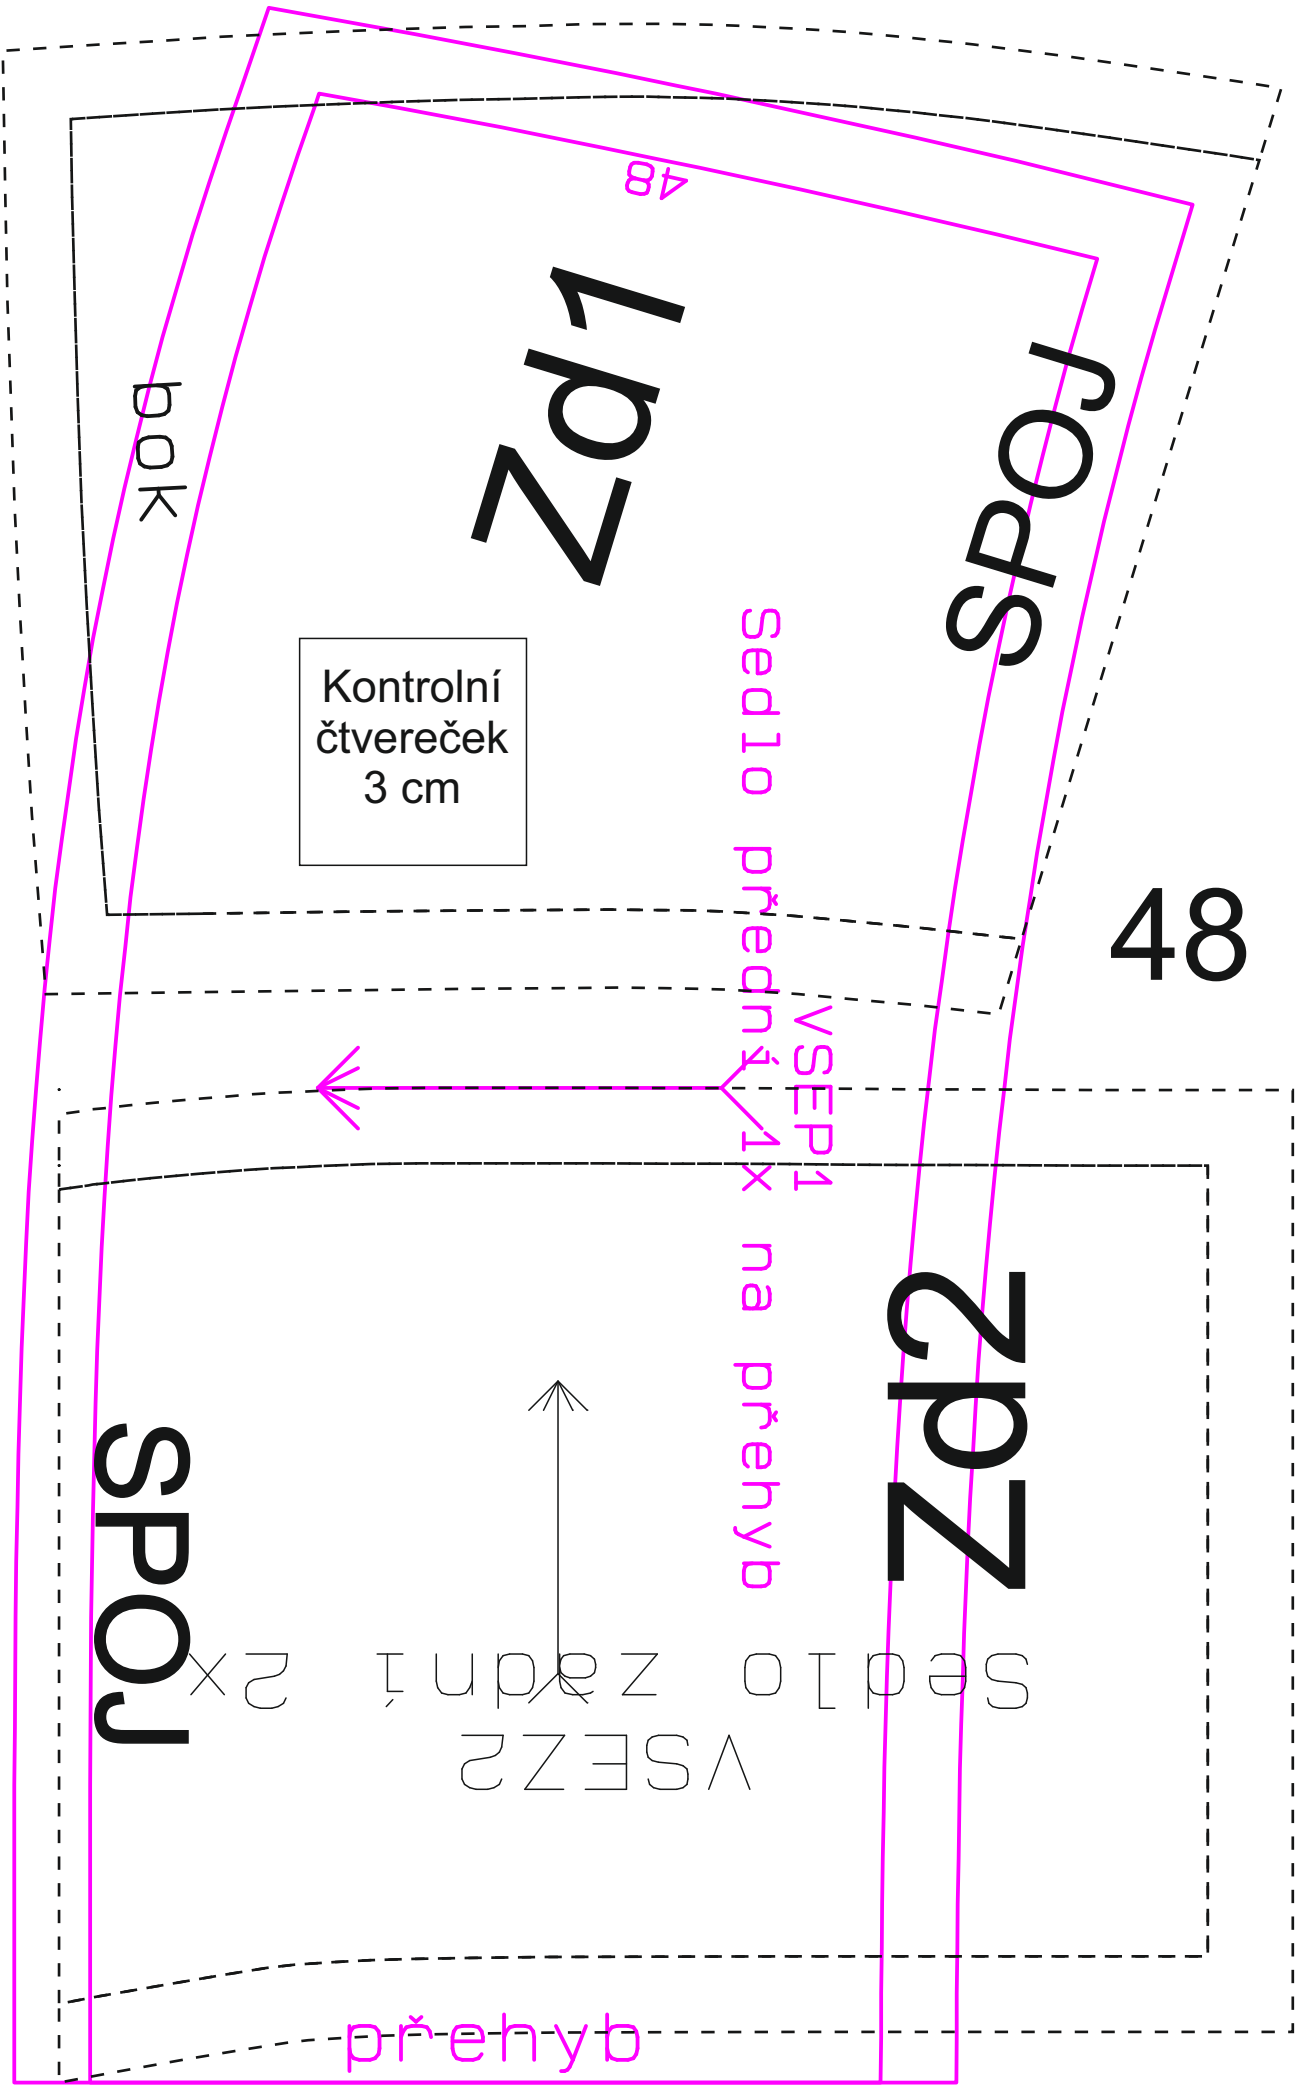

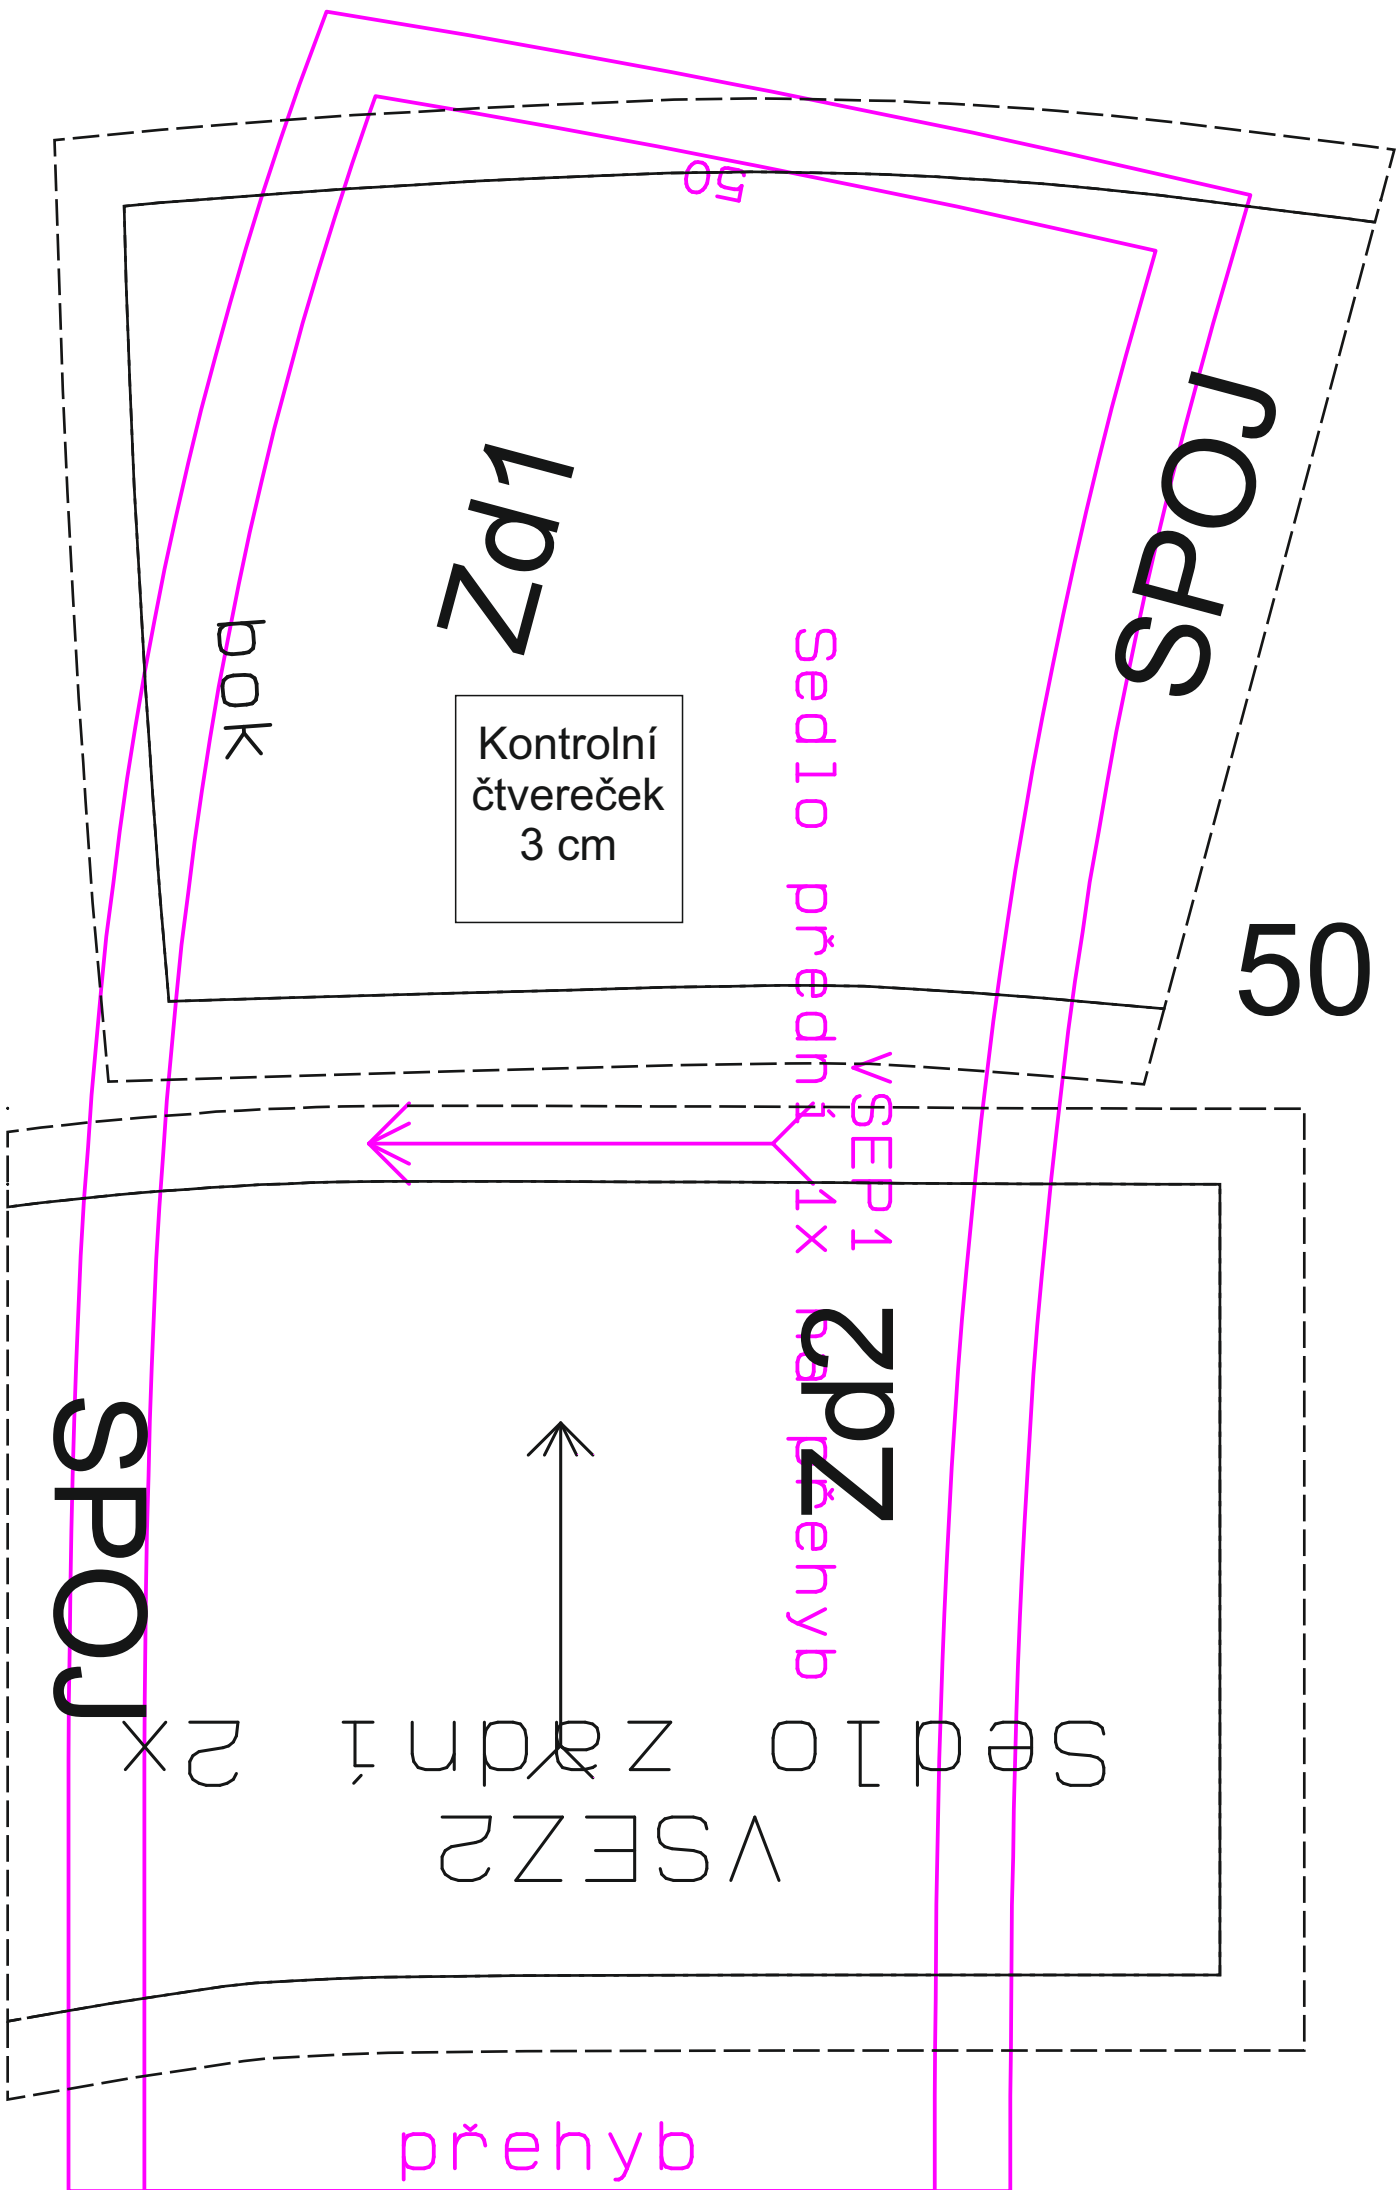

VSEF1
sedlo přední 1x na přehyb

VSEF2
sedlo zadní 2x

SPOJ

SPOJ

Pd2

SPOJ

Zd1

SPOJ

přehyb

Kontrolní
čtvereček
3 cm

ok

