

## **Návod je na základní verzi malého teepee pro zvířátka a panenky.**

Pokud budete chtít šít prostřížená okénka, záclonky, zapínání na zip apod. nezapomeňte si připočíst materiál. Spoustu návodů na ušití teepee najdete na youtube.

**K ušití velkého teepee** budete k ušití základní verze dále potřebovat

- materiál na podložku 2ks o rozměru cca 130x130 cm  
(minky, fleece, plátno, kočárkovinu) + 1ks vatelín, termolín apod. o stejném rozměru

Tyče o délce cca 190-200 cm (doporučuji teepee napřed ušít a až po té kupovat tyče) + provaz na jejich svázání

**K ušití malého teepee** budete k ušití základní verze dále potřebovat


- materiál na podložku 2ks o rozměru cca 75 x75 cm  
(minky, fleece, plátno, kočárkovinu) + 1ks vatelín, termolín apod. o stejném rozměru

Tyče o délce cca 100 cm (doporučuji teepee napřed ušít a až po té kupovat tyče) + provaz na jejich svázání.

**Pokud šijete teepee z materiálu mikrovláknno nebo Roma doporučuji ještě výztuhu na zažehlení okrajů šikmých trojúhelníkových dílů . Vzhledem k tomu, že jsou díly na koso, mají tendenci se při šití vytahovat.**

**Použit můžete vlizelinové pásky, nebo proužkynastříhaného tenčího vlizelinu, zpevňující zažehlovací pásky, případně proužky ze zažehlovací bavlněné výztuhy (ty používám já - nastříhám si proužky z metráže a nažehlím na okraje. Délku nastavuji.**

**Střih je včetně přídavek na švy 1 cm**

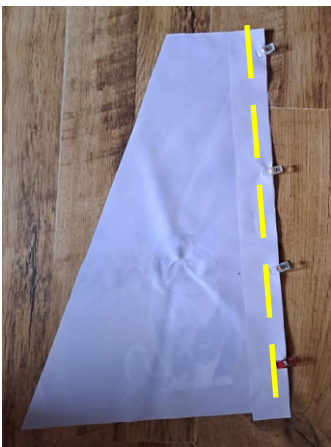

Nejprve si olemujeme přední díly. Lemovací pruhy přiložíme lícem k rubu předního dílu (k rovné hraně) a sešijeme.



Otočíme na líc, lemovku složíme ke středu a ještě jednou přeložíme a sešijeme.



Stejným způsobem olemujeme i druhou stranu.



Kdo šije z potahové látky nebo mikrovlákná zaželí šikmé boky trojúhelníkových dílů.

Všechny díly oentlujeme, případně začistíme overlockem (pokud jím budete začišťovat kočárkovinu vypněte ořez ať si ho neztupíte).



Připravíme si pásky na zavazování předního dílu. Každý z jedné strany založíme.



Složíme ke středu a ještě jednou přeložíme. Po stranách sešijeme.



Připravené zavazovačky přichytíme nezaloženou stranou na boční (šikmé strany) předního dílu - cca do poloviny. Vždy jednu z rubové a jednu z lícové strany.



Srovnáme přední díly, lemem přes sebe. Líc na líc k nim přiložíme horní trojúhelník. Nezapomeňte, že pokud našíváte trojúhelníkové díly, musíte je o kousek předsadit.



Přetočíme na líc proštepeme.



Všechny čtyři trojúhelníkové díly si v horní a dolní části založíme a přešijeme. Pokud chcete mít teepee úhlednější můžete teepee olemovat. Je však s tím třeba počítat a všít průvleky na tyče kousek od kraje, aby vám zůstal pro lemování prostor.

Zároveň si rovnou na bocích založíme i průvleky na tyče - tentokrát obě strany.



Průvleky složíme na polovic rub k rubu a v okraji přešijeme.





A už nám zbývá jenom teepee zkompletovat.  
Složený prúvlek na tyče vložíme vždy mezi dva trojúhelníkové díly položené na sebe líc na líc a sešijeme.



Takto postupně sešijeme k sobě všechny čtyři díly. Pokud má teepee okénka měla by být na bocích.



Pruh na poutka si ušijeme stejným způsobem jako jsme šili zavazovačky a rozstříhneme na čtyři díly.



Poutka našijeme do rohů jednoho z dílů připravených na podložku.



Jeden z dílů na podložku položíme rume na připravený vatelín. K němu přiložíme líc na líc druhý díl s našitými poutky.



Zajistíme špendlíky a sešijeme kolem dokola. Na jedné straně necháme otvor na otočení.

Obrátíme na líc, hezky srovnáme a zašijeme otvor. Já ještě prošila od rohu do rohu, aby se vatelín nehrnul.

Podložku můžete místo protočení také olemovat.

A už stačí jenom navléknout tyče a svázat je v horní části.

www.m-lat