

M-látky

NÁVOD PRO UŠITÍ Klíčenky



Informace k šití:

Švová záložka 0,7 cm

Šijeme hustým stehem, nejlépe 2x.

Co potřebuje k ušití klíčenky:

Tkanici - šňůru 5 mm (do barvy)
- na 1 klíčenku je potřeba cca 7cm

Karabinka průvlek 10 mm 1 ks

Kuličkové rouno (případné vycpání klíčenky z broušeného mikrovlákná)

- 1) Vystříhneme si díly klíčenky.
- 2) Připravíme si všechny díly + šňůru a karabinu.



- 3) Navlékneme karabinu na šňůru.



- 4) Složíme šňůru s navlečenou karabinou na půl a pomocně prošíjeme.



5) Přiložíme si poutko s karabinou na lící stranu prvního dílu tak, aby jsme měli očko cca uprostřed vzoru.

Konec šňůry nám musí směřovat ven z dílu - poutko předsuneme cca o 1 cm ven.



6) V kraji bodově přišijeme a odstříhneme přebytečnou šňůru.

7) Nyní přiložíme druhý díl lícem k lícu dílu prvního a zašpendlíme.

Špendlíky nebo křídou si v dolním kraji vyznačíme otvor pro otočení (případně vycpání) cca 3 cm velký.

! Záleží na vás, jak velký otvor uděláte - čím větší otvor, tím lépe se bude klíčenka obracet.



umístění otvoru
3 cm

- 8) Obšijeme do kola (0,7 cm) s vynechaným otvorem. V místě poutka prošijeme vícekrát. Šijeme hustým stehem, nebo prošijeme 2x - stejně jako u 3D polštářků.



- 9) V kulatinách vystříhneme trojúhelníčky pro lepší otáčení. Pokud máme obrázek, kde jsou rohy tak, nastříhneme opatrně k rožkům (v tomto případě je lepší dvojité obšítí). Pokud jsme šili více než 0,7 cm, nebo je švová záložka v některých místech velká sestříhneme ji. Necháme však širší švovou záložku v místě otvoru - nesestřiháváme.



- 10) Otočíme na líc a vymneme obloučky a rožky.




- 11) Pokud máme klíčenku z **imitace broušeného semiše** můžeme nyní obšít cca 3 mm od kraje. Šijeme po lícu i přes otvor, který se nám hezky prošitím začistí.



Pokud máme klíčenku z **broušeného mikrovlákn**a, nyní ji vycpeme kuličkovým rounem.



12) Po vycpání zašijeme otáčecí otvor klíčenky ručním krytým stehem.

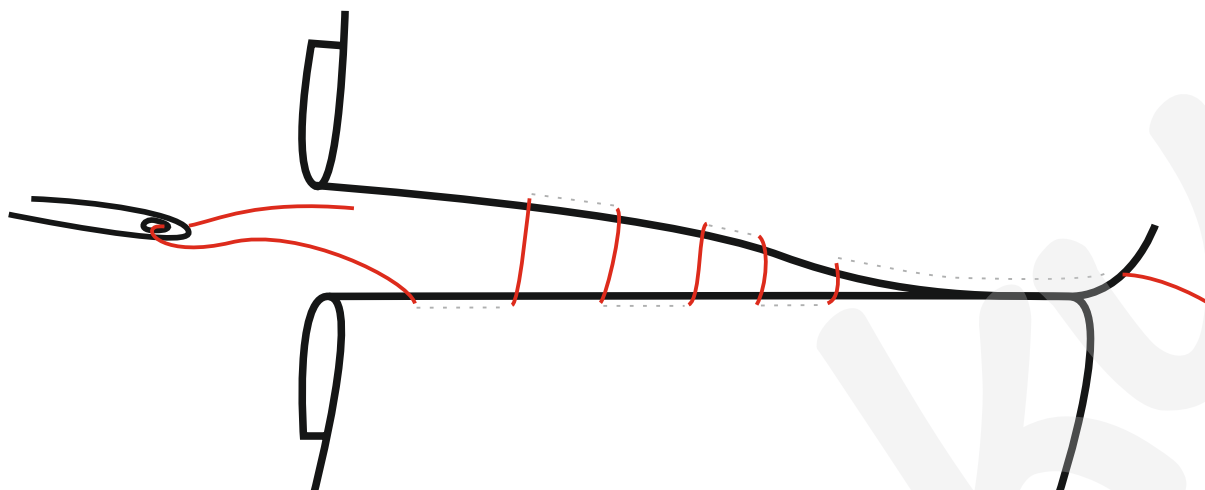

WUALAAA

